


# MENÚ DE ACCESO RÁPIDO: WI-FI



**Para buscar y conectarse a redes Wi-Fi disponibles, siga estos pasos:**

1. Elija Wi-Fi
2. Enciende el wifi
3. Se enumeran todas las redes inalámbricas disponibles dentro del alcance de su tableta **CPR<sup>3</sup>**  
Elija la red a la que desea conectarse. Si la red no aparece en la lista, asegúrese de que esté encendida y dentro del alcance de la tableta **CPR<sup>3</sup>**
4. Si aparece esta pantalla, ingrese la contraseña y elija CONECTAR. Si esta pantalla no aparece, vaya al siguiente paso

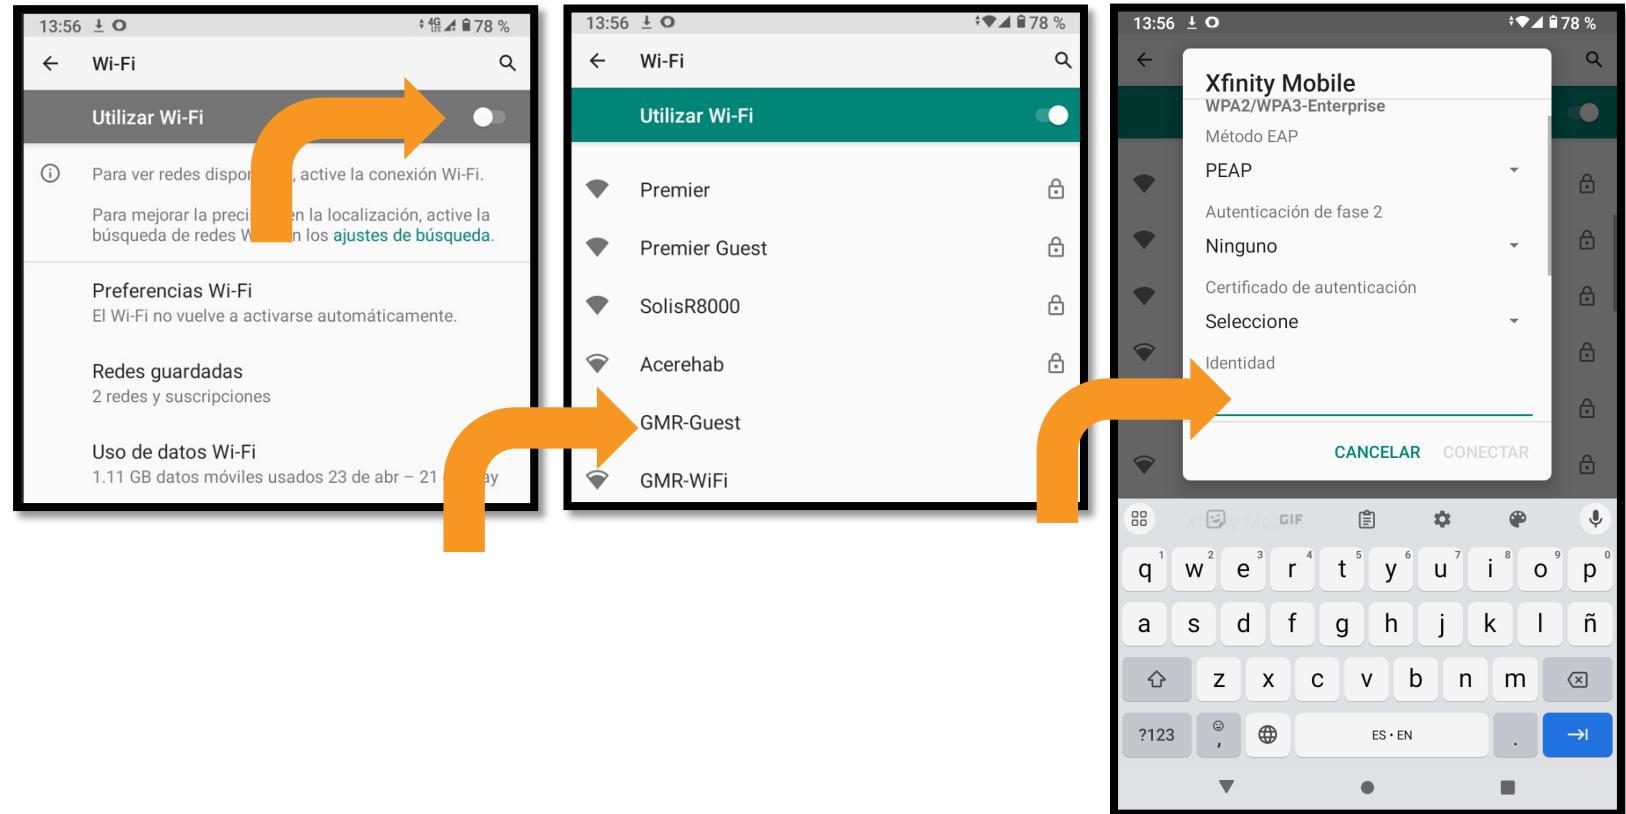

La tableta **CPR<sup>3</sup>** ahora está conectada a la red Wi-Fi. Regrese a la pantalla de inicio. Después de que su dispositivo se conecte a la red Wi-Fi, podrá acceder a Internet con el navegador web o las aplicaciones.

