


MENÚ DE ACCESO RÁPIDO

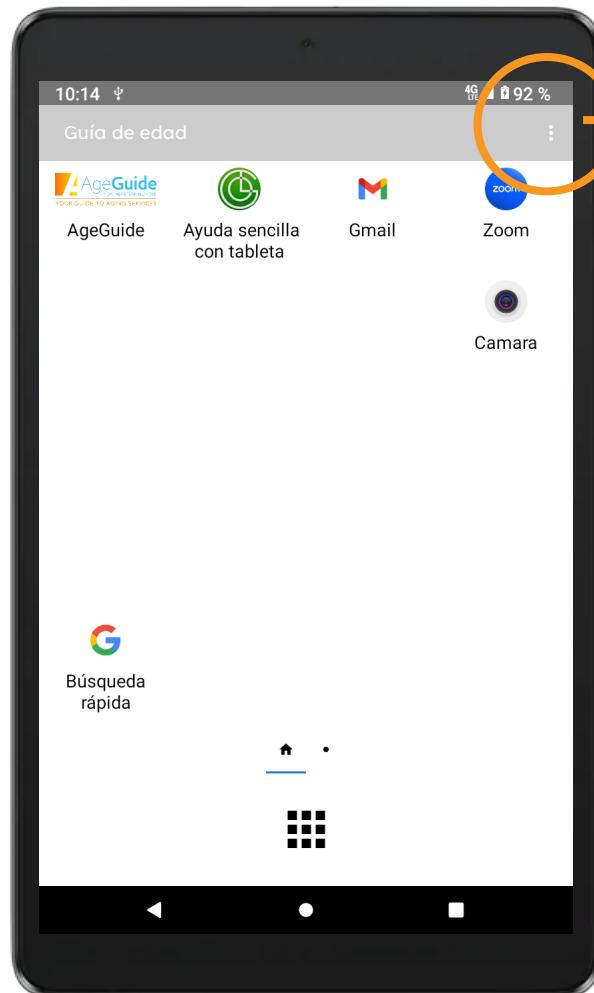

Elegir '**Administrar pantalla**' en la esquina superior derecha ayuda a personalizar la tableta según sus preferencias.

